


Brugervejledning for mastekran i Aalborg Lystbaadehavn

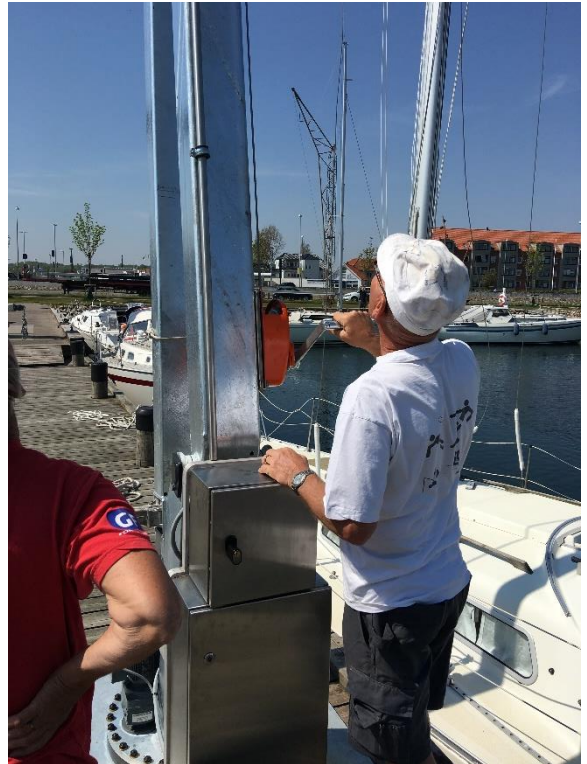

Instruktion fredag d.28 September.

KL 09.00 – 10.00

Instruktion lørdag d.29 September.

KL 12.00 – 13.00

KL 14.00 – 15.00

Mødested: Ved mastekranen

Mastekranen må kun betjenes af personer over 18 år som har gennemgået en instruktion af mastekranen. Ingen tilmelding.

HUSK at medbringe dit nøglekort.

Anvendelse/Betjening

Mastekranen bruges primært til at hæve og sænke skibsmaster på op til 500 kg og må **IKKE** bruges til personhejs. Men der er påsat en stige med tilhørende faldsikring som kan lånes hos Havnefoged.

Kranen er forsynet med 4 fjernstyrede motorer, som udover at kunne hæve/sænke krogen også styrer en 360 graders drejning af hele mastekranen, hvor meget den kan skråtstilles samt hejs for udskud.


Der er monteret motor på vores kran for udskud i toppen, hvormed løfte-højden på normalt 11 meter kan øges med 2,5 m. Det er vigtigt at man ikke kører udskud op med belastning på krogen, justering skal laves før løft. De fleste master kan løftes uden udskud, du kan undersøge hvor balancepunktet er allerede på mastevognen. Husk at masten skal være tungest i bunden, aldrig i toppen.

Ovenover styreskabet til motorerne er der placeret et aflåseligt skab til opbevaring af håndsenderen og sikkerhedshjelme. Skabet kan åbnes med en tryknap når man indsætter sit nøglekort, skabet lukkes under drift og det gøres ved kortvarigt at fjerne kortet lukke lågen og indsætte kort igen for at fortsætte sin løfteopgave.



Start: Først undersøg at den røde nødstopps knap ikke er trykket ind, ved at dreje den lidt rundt så den klikker ud.

Tryk derefter samtidig på de 2 nederste sorte knapper,



benævnt start, og holde dem nede i mindst 3 sek.

Efter de er sluppet, vil en af de 5 lamper øverst på håndsenderen blinker grøn, som indikation på at den er klar.



Nødstop: Tryk den røde knap ind, som sidder på siden af



håndsenderen, for at stoppe mastekranens funktioner øjeblikkelig. Knappen bruges også som en slukke funktion af håndsenderen hvorved der spares på det interne batteriet.

Sænk / hæve krog: Krogen sænkes ved konstant tryk på den sorte knap med pil



ned og hæves ved konstant tryk på den hvide knap med pil op.

Drejning: Hele mastekranen drejes mod uret ved konstant tryk på den røde knap



med pil til venstre og med uret ved konstant tryk på den grønne knap med pil til højre. Mastekranen kan vedblive med at drejes

360 grader rundt.

Skråstilling: Mastekranens løftearm kan læne sig fremad med op til 4 m, ved



konstant tryk på den gule knap med skrå pil der peger nedad og rejses op igen ved konstant tryk på den blå knap med skrå

pil der peger opad. "DEN VISTE FJERNKONTROL ER TIDLIGERE MODEL."

Højde ændring: Mastekranens løftearm kan ændres i længden, ved at aktivere



en kontakt som er placeret på siden af skabet, hvorved et indskud i toppen af løftearmen enten hæves eller sænkes. Det er ikke meningen at man benytter spillet hvis der hænger en byrde i krogen. OBS. Vores kran er med el-motor.

Risikovurdering

- Det er operatørens ansvar at foretage risikovurdering inden løfteopgave.
- Der opsættes afspærring af løfteområde som advarer mod tung last og holder uvedkommende væk fra løfteområdet.
- Operatør og personer som befinder sig indenfor det afmærkede løfteområde bærer sikkerhedshjelm.
- Før hvert løft skal man sikre at sikkerhedspalen i løftekrogen ikke er beskadiget.
- Når man har afsluttet arbejdet efterlades den røde bold over krogen ca. en halv til en hel meter under toppunkt, undlad at køre krogen helt op til endestop.
- Kranarmen efterlades i en position parallelt med kajkanten.
- Nødstop skal trykkes ind efter brug og håndsenderen låses ind i skabet.

Advarsler

- Mastekranen må **IKKE** bruges til personløft.
- Ved anvendelse af stige for inspektion af mast **SKAL** faldsikringsudstyr benyttes, det kan lånes ved havnefogeden. (Husk at man på alle tidspunkter skal være sikret med mindst en strop)
- HUSK at kontrollere om alle vanter og stag er afmonteret før løft af masten, da der ellers kan opstå skader og farlige situationer.
- Alle Mastekranens motordrevne funktioner kan stoppe øjeblikkeligt ved tryk på håndsenderens røde nødstop.
- Alle motorer har indbygget positions måler så de automatisk stopper når mastekranens funktioner kommer ud i sine ydrestilling, for at forhindre fejlbetjening.
- Hvis kranen efterlades i en position ud over vandet er der fare for påsejling.
- Mastekranen må kun betjenes af personer over 18 år som har gennemgået en instruktion af mastekranen.

Almindelige ordens regler

- Klargøring af master foregår på arealet foran masteskurene.
- Når man har hentet sin båd køres masten tilrigget på mastevogn over til kranen, så man undgår ventetid.
- Ryd pænt op så der ikke ligger strips, gamle splitter og andet.

OBS. I denne foreløbige instruktion forekommer billeder fra en anden kran end vores, jeg har ikke en endelig version endnu. Når den kommer bliver den lagt på hjemmesiden.

Vores fjernkontrol herunder.:

